

# 散氣管鞍座安裝手冊

外牙楔型上蓋\*1

外牙楔型底座\*1

楔型固定塊\*1

鞍座墊片 PR-080 \*2

墊片(25\*65\*3) \*2

**請注意:**

請全程使用

Rubber Hammer

**軟質鎚頭，勿使用鐵夾..等工具固定鞍座**

以免組裝時損壞鞍座本體



# 步驟1



HOLDING 鑽孔 19-21 MM

# 步驟2



HOLDING

# 步驟3



SADDLE PARTS

# 步驟4



GASKET 1-1



GASKET 1-2

步驟5



CLAMPING

步驟6



CLAMP

步驟7




FITTING

步驟8

步驟9

FITTING

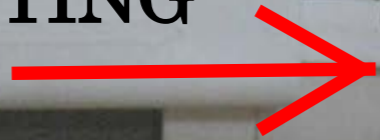

Rubber Hammer

步驟10




步驟11



步驟12



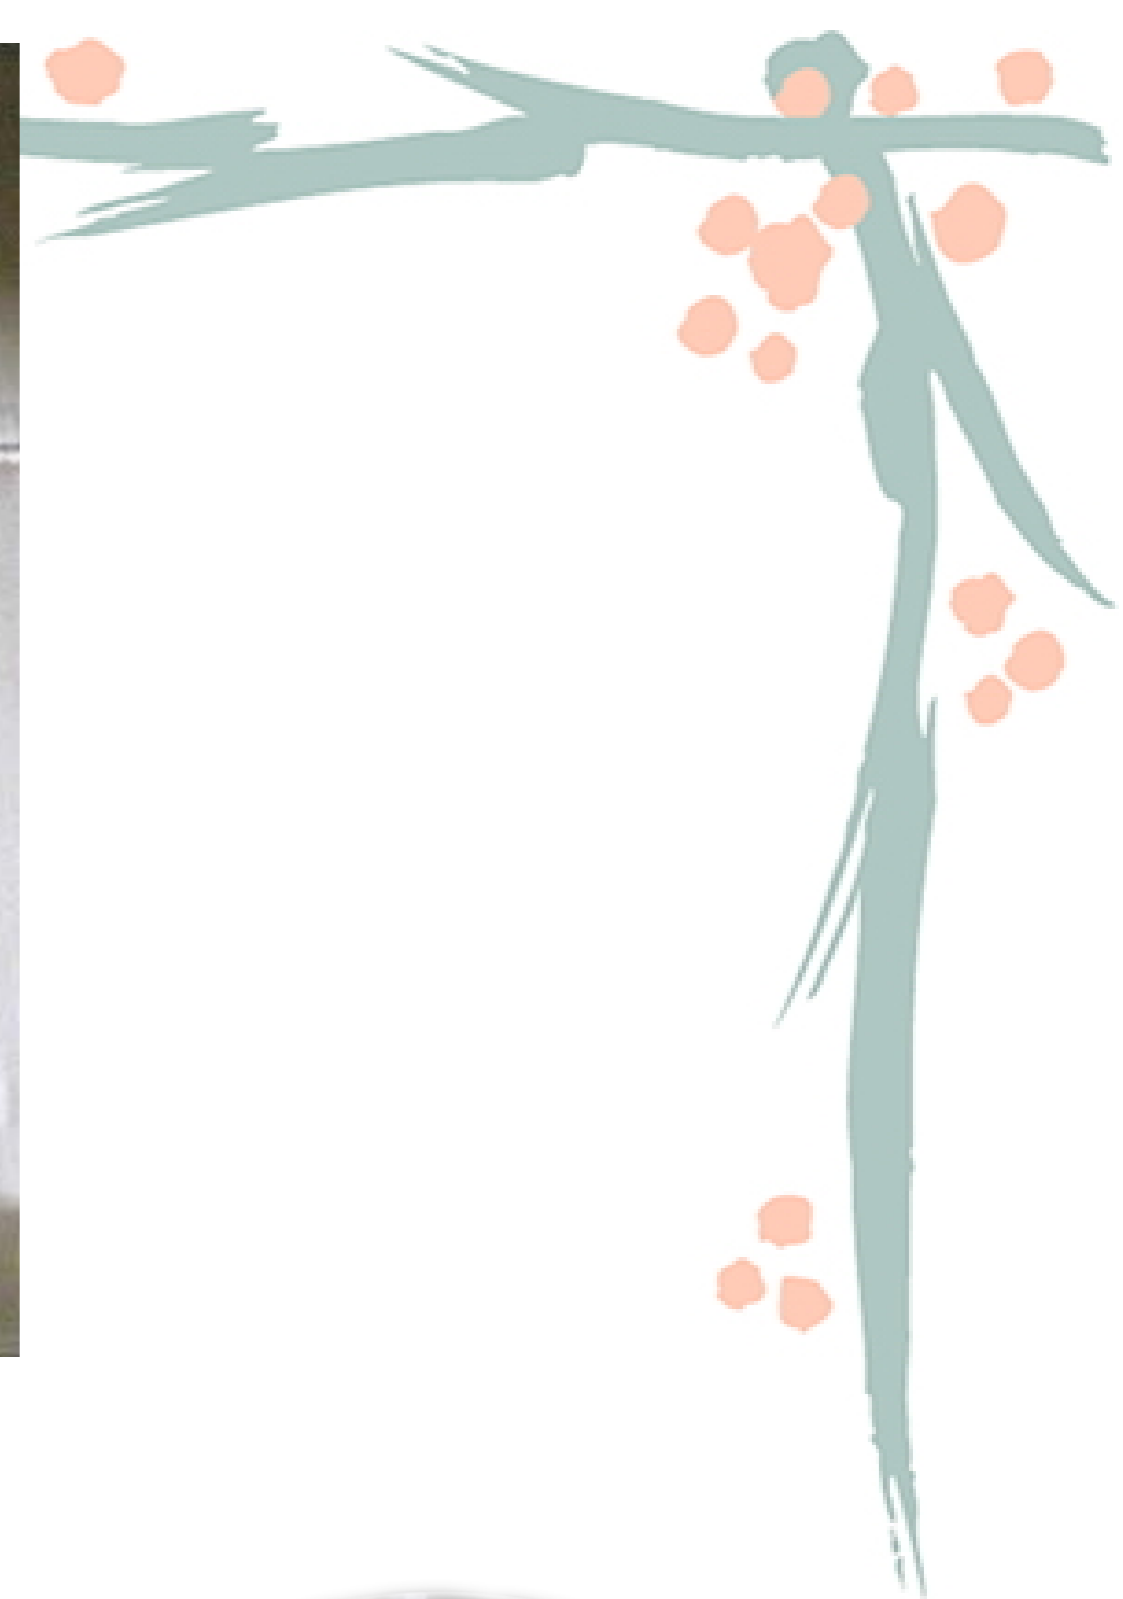

**SADDLE SIZE**  
3" (89-90MM)  
4" (114 MM)

**PRODUCT**  
RCT-300/600/1000

**組裝完成**



請留意  
墊片是否都有安裝